



WD12J8*****

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.



SAMSUNG

Sommaire

Consignes de sécurité	3
Remarques importantes sur les consignes de sécurité	3
Symboles de sécurité importants	3
Consignes de sécurité importantes	4
Instructions concernant les déchets DEEE	11
Installation	12
Ce qui est inclus	12
Conditions d'installation	13
Installation étape par étape	15
Avant de démarrer	20
Paramètres initiaux	20
Instructions de lavage	21
Instructions relatives au tiroir à lessive	23
Opérations	25
Panneau de commande	25
Étapes simples pour démarrer	26
Présentation des programmes	28
Paramètres (* ⚙️)	32
Maintenance	34
Nettoyage Tambour	34
Smart Check	35
Vidange d'urgence	36
Nettoyage	37
Reprise du fonctionnement après du gel	40
Mesures en cas de non-utilisation prolongée	40
Dépannage	41
Contrôles	41
Codes d'information	42
Caractéristiques techniques	43
Protection de l'environnement	43
Tableau des symboles textiles	44
Fiche de caractéristiques techniques	45
Fiche de caractéristiques techniques	46

Consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

Remarques importantes sur les consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités. Conservez ce manuel dans un endroit sûr situé à proximité de l'appareil afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.

Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou du fonctionnement de votre lave-linge.

Les consignes d'utilisation suivantes couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

Symboles de sécurité importants

Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :

	AVERTISSEMENT : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des dommages matériels .
	ATTENTION : Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels .
	REMARQUE
	Lisez les instructions.

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.

Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'utilisez.

Consignes de sécurité importantes

⚠ **AVERTISSEMENT** : Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :

1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. **Pour une utilisation en Europe** : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.
5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. **Pour une utilisation en Europe** : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.
8. **ATTENTION** : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'un programmeur, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
9. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage.
10. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.

11. Vous devez nettoyer régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge. (Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale.
14. Le linge ayant été sali avec des produits tels que l'huile de cuisine, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, certains détergents ménagers et détachants, la térébenthine, les cires et les décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge.
15. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les tissus imperméables, les articles et les vêtements en caoutchouc ou les oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
16. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière indiquée dans leurs instructions.
17. Pendant la fin d'un cycle de séchage, aucune chaleur n'est émise (cycle de refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une température qui ne l'endommage pas.
18. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
19. **AVERTISSEMENT** : N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
20. L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé dans un conduit qui est utilisé pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèche-linge, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge soit restreinte.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'installation

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, une explosion, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220 - 240 V CA / 50 Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez jamais de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et des zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Branchez la prise d'alimentation dans la prise murale de sorte que le cordon touche le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants car ils pourraient être dangereux.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Risques de choc électrique, d'incendie, d'explosion ou de dysfonctionnement.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.

N'installez pas cet appareil dans un endroit humide, huileux ou poussiéreux, dans un endroit exposé directement au soleil ou à l'eau (de pluie).

N'installez pas cet appareil dans une pièce exposée à de basses températures.

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.

Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.

N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

⚠ ATTENTION : MISES EN GARDE pour l'installation

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et solide, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant l'utilisation

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Risque de choc électrique, d'incendie ou d'explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant. Cela pourrait entraîner des blessures.

- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge lorsque la machine est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner une électrocution.

Ne débranchez pas l'appareil si celui-ci est en cours de fonctionnement.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou les personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans une surveillance adéquate. Ne laissez pas les enfants monter dans ou sur l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, des brûlures ou des blessures.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge lorsqu'il est en cours de fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant le cordon d'alimentation. Tenez toujours fermement la prise et tirez-la tout droit de la prise murale.

- Un cordon d'alimentation endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- Lorsque l'appareil doit être réparé ou réinstallé, contactez votre centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Si une substance étrangère pénètre dans l'appareil, débranchez-le et contactez le service clientèle Samsung le plus proche.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

ATTENTION : MISES EN GARDE concernant l'utilisation

Lorsque le lave-linge est contaminé par des corps étrangers (ex. : détergent, saletés, déchets alimentaires etc.), débranchez-le et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux humide.

- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.

- Si la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessure.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.

Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.

- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défectueuse durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.

- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.

- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Coupez l'alimentation en eau lorsque le lave-linge n'est pas en cours d'utilisation.

Assurez-vous que les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont correctement serrées.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).

- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.

- Si les vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrées, des fuites peuvent se produire.

L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.

- Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ne pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.

- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objets générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.

- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température est chaude. Ne touchez pas cette eau.

- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un cycle spécial pour ce genre d'articles.

(*) : Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

- Ne lavez pas de tapis épais ou durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien. Risque de vibrations anormales, de blessures ou de dégâts matériels (lave-linge, murs, sol ou linge).
- Ne lavez pas les lingettes jetables ou les paillasons ayant des dos en caoutchouc. Les dos en caoutchouc sont susceptibles de se détacher et d'adhérer à l'intérieur du tambour, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement tel qu'une erreur de vidange.

Ne faites jamais fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.

- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'insérez pas votre main dans le tiroir à lessive.

- Ceci pourrait entraîner des blessures si votre main reste bloquée par le système d'arrivée de lessive.

Ne placez pas d'objets (tels que chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.

- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.

- Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.

- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques (ex. : épingles de sûreté, à cheveux, etc.) ou d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.

- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former à la surface du tambour, appliquez un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.

- Risque de combustion ou d'inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.

- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.

- Risque de dysfonctionnement, de décoloration, d'oxydation ou de dégagement de mauvaises odeurs.

Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans un filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.

- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.

- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.

- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Triez le linge par couleur en fonction de la solidité de la teinture et sélectionnez le cycle, la température de l'eau et les fonctions supplémentaires recommandés.

- Cela pourrait entraîner une décoloration ou une détérioration des tissus.

Veillez à ce que les doigts des enfants ne soient pas pris dans le hublot lorsque vous le fermez.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

⚠ AVERTISSEMENT : AVERTISSEMENTS importants concernant le nettoyage

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.

N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.

- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des électrocutions ou un incendie.

Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.

Instructions concernant les déchets DEEE



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.


Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Installation

Respectez attentivement ces instructions pour garantir une installation correcte du lave-linge et éviter tout accident lorsque vous faites la lessive.

Ce qui est inclus

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses dans l'emballage de l'appareil. Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge ou les pièces, contactez un centre de service Samsung local ou le magasin vous ayant vendu le produit

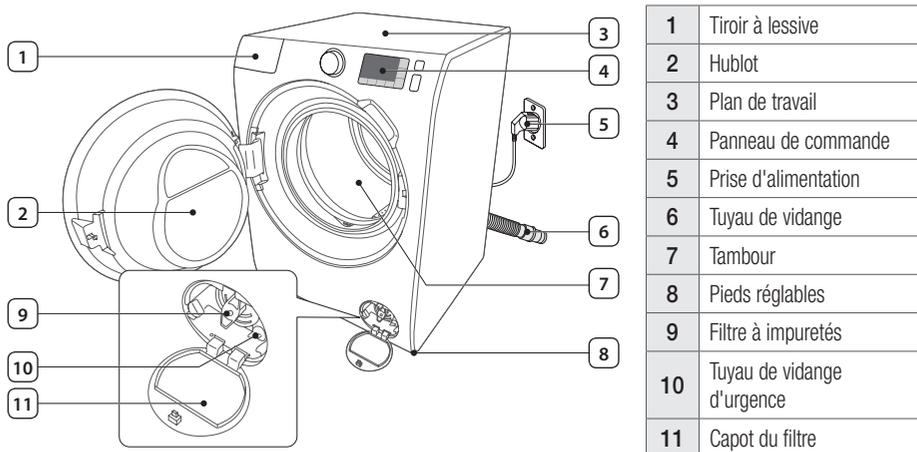

Clé



Cache-boulons




Guide du tuyau



Tuyau d'arrivée d'eau froide



Tuyau d'arrivée d'eau chaude



Compartment à lessive liquide



Cache-boulons : Le nombre de cache-boulons (3 à 6) fournis dépend du modèle.

Tuyau d'arrivée d'eau chaude : Modèles concernés uniquement.

Compartment à lessive liquide : Modèles concernés uniquement.

Conditions d'installation

Alimentation électrique et mise à la terre

- 220-240 V CA / 50 Hz - un fusible ou un disjoncteur est requis
- Utilisez un circuit de branchement individuel spécifique au lave-linge

Pour assurer une mise à la terre correcte, votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à trois broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

En cas de doute, demandez à un électricien qualifié ou à un réparateur de vérifier si l'appareil est correctement mis à la terre.

Ne modifiez pas la prise fournie. Si elle ne correspond pas à la prise secteur, faites installer une prise correctement reliée à la terre par un électricien qualifié.

AVERTISSEMENT

- N'UTILISEZ PAS de rallonge avec cet appareil.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le lave-linge.
- NE RELIEZ PAS un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une canalisation d'eau chaude.
- Un branchement incorrect des conducteurs peut créer un risque d'électrocution.

Arrivée d'eau

Pour ce lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 et 800 kPa. Une pression inférieure à 50 kPa risque d'empêcher la vanne d'arrivée d'eau de se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge. Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

Pour réduire le risque de fuite

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de toute fuite au niveau des raccords des tuyaux d'arrivée d'eau.

ATTENTION

Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

Vidange

Samsung conseille d'utiliser un conduit vertical de 60 à 90 cm. Le tuyau de vidange doit être introduit dans le collier de serrage puis dans le conduit vertical et ce dernier doit entièrement recouvrir le tuyau de vidange.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de surfaces molles peut entraîner des vibrations, ainsi qu'un léger déplacement de votre lave-linge durant l'essorage.



ATTENTION

N'installez JAMAIS votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température de l'eau

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans les vannes d'arrivée d'eau, les pompes ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants du lave-linge pourraient être endommagés.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Dégagement minimal pour une stabilité optimale :

Côtés	25 mm	Arrière	50 mm
Haut	25 mm	Avant	550 mm

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 550 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

Installation étape par étape

ÉTAPE 1 - Choix de l'emplacement


Choix de l'emplacement :

- une surface dure et de niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- un emplacement éloigné de la lumière directe du soleil ;
- une pièce dont la ventilation et le câblage sont appropriés ;
- la température est toujours supérieure au point de gelée (0 °C) ;
- éloigné de toute source de chaleur ;

ÉTAPE 2 - Retrait des vis de transport

Déballez l'appareil et retirez toutes les vis de transport.



1. Desserrez tous les boulons de transport situés à l'arrière de l'appareil à l'aide de la clé fournie.

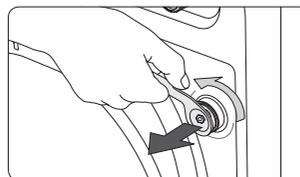


2. Bouchez les trous de vis avec les caches plastiques fournis.



ATTENTION : Afin d'éviter l'accumulation de peluches, de poussière ou d'autres particules à l'intérieur de votre lave-linge, recouvrez les deux **trous du bas (A)** avec les caches.

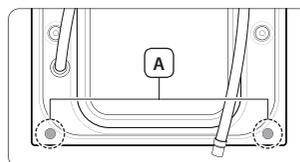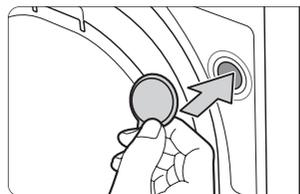

3. Fermez tous les cache-boulons en plastique à l'arrière du lave-linge.

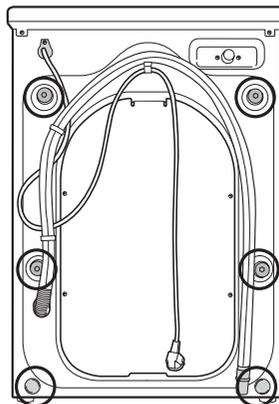


4. Stockez tous les vis de transport dans un endroit sûr où ils peuvent être facilement retrouvés au cas où vous devriez déplacer le lave-linge.

⚠ AVERTISSEMENT


Les matériaux d'emballage peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez tous les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

ÉTAPE 3 - Ajustement des pieds réglables

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation. Procédez doucement afin d'éviter d'endommager les pieds réglables.
2. Mettez le lave-linge de niveau en ajustant manuellement les pieds réglables.

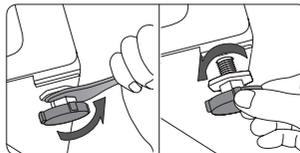


3. Une fois la mise à niveau effectuée, serrez les écrous à l'aide de la clé.

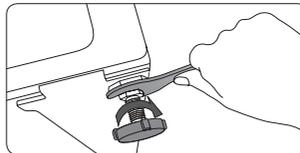


ÉTAPE 4 - Raccordement du tuyau d'eau

Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.


1. Retirez l'adaptateur (A) du tuyau d'arrivée d'eau (B).

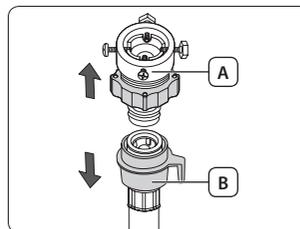

2. Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les quatre vis sur l'adaptateur.

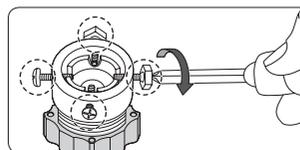


3. Maintenez l'adaptateur et tournez la partie (C) dans le sens de la flèche pour le desserrer de 5 mm (*).

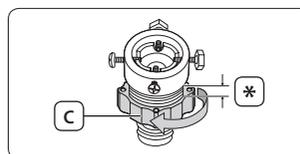


4. Insérez l'adaptateur dans le robinet, et serrez les vis tout en soulevant l'adaptateur.


5. Tournez la partie (C) dans le sens de la flèche pour le serrer.

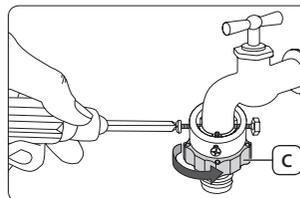


6. Tout en maintenant enfoncée la partie (E), raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Relâchez ensuite la partie (E). Le tuyau s'enclenche dans l'adaptateur en émettant un son.

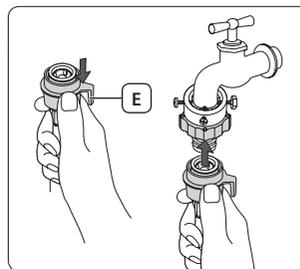


7. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau dans la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Tournez le tuyau dans le sens horaire pour le serrer.

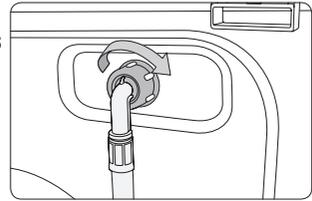

8. Ouvrez le robinet d'eau et vérifiez l'absence de toute fuite autour des zones de raccordement. En cas de fuites, répétez les étapes ci-dessus.

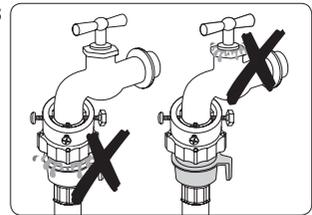

- Si vous utilisez un robinet de type à vis, raccordez le tuyau d'eau au robinet comme indiqué.

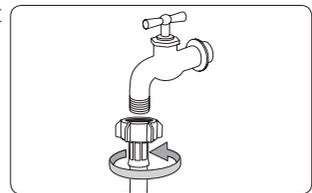

⚠ AVERTISSEMENT

Cessez d'utiliser le lave-linge en cas de fuite, et contactez un centre de service Samsung local. Dans le cas contraire, cela peut provoquer un choc électrique.

⚠ ATTENTION


Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau en forçant. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.



- Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.
- Utilisez un type de robinet d'eau standard. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.


Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Raccordez l'extrémité rouge du tuyau d'arrivée d'eau chaude à la vanne d'arrivée d'eau chaude située à l'arrière du lave-linge.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude.

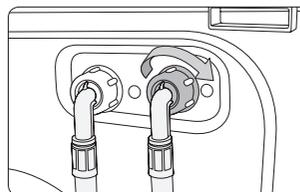

Aqua Hose (sur les modèles concernés)

L'Aqua Hose avertit l'utilisateur en cas de risque de fuite. Il analyse le débit d'eau et le **voyant rouge central (A)** s'allume lorsqu'il détecte une fuite.

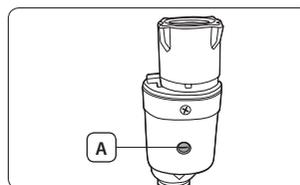


ÉTAPE 5 - Positionnement du tuyau de vidange

Le tuyau de vidange peut être positionné de trois manières différentes :

Sur le bord d'un lavabo.

Le tuyau de vidange doit être placé à une hauteur située entre 60 et 90 cm (*). Afin que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le **guide en plastique (A)**. Fixez le guide au mur à l'aide d'un crochet afin d'assurer une évacuation optimale.

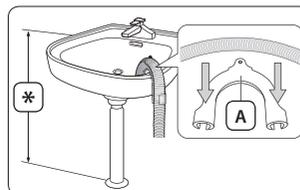

Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo


Le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.

Sur un tuyau d'évacuation

Le tuyau d'évacuation doit être fixé à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm (*). Il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est raccordé à une conduite d'évacuation inclinée.

Caractéristiques minimales de la conduite d'évacuation :

- Diamètre minimum de 5 cm
- Débit d'au moins 60 litres par minute

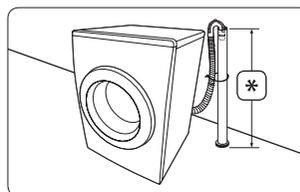

ÉTAPE 6 - Mise sous tension du lave-linge

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de 220-240 V CA / 50 Hz, protégée par un fusible ou un disjoncteur. Appuyez ensuite sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.

Avant de démarrer

Paramètres initiaux

Langue paramétrée

Lorsque vous allumez le lave-linge pour la première fois, vous serez invité à choisir une langue. Sélectionnez une langue de préférence. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

Effectuer un Calibrage (recommandé)

Calibrage permet au lave-linge de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter Calibrage.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Maintenez le bouton **Options** enfoncé pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur les flèches **Haut** (^) / **Bas** (v) pour sélectionner **Calibrage**. Appuyez ensuite sur **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer Calibrage.
 - Le hublot sera verrouillé pendant l'utilisation.
 - Le tambour continue de tourner dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
5. Une fois terminé, le lave-linge s'arrête automatiquement.

Instructions de lavage

ÉTAPE 1 - Trier

Triez le linge en fonction de ces critères :

- **Symbole textile** : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnées.
- **Couleurs** : séparez le blanc des couleurs.
- **Taille** : mélanger ensemble des articles de différentes tailles dans le tambour améliore les performances de lavage.
- **Sensibilité** : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Repassage facile pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes sur les vêtements.



Assurez-vous d'avoir vérifié l'étiquette attenante aux vêtements et triez-les en conséquence avant de lancer le lavage.

ÉTAPE 2 - Vider les poches

Videz toutes les poches des vêtements à laver.

- Les objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les épingles et les boucles sur les vêtements sont susceptibles d'endommager les autres articles de votre lessive ainsi que le tambour.

Retournez les vêtements ayant des boutons et des broderies.

- Veillez à fermer les fermetures éclair des pantalons et des vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures éclair doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil.
- Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

ÉTAPE 3 - Utiliser un filet à linge

- Les soutiens-gorge (lavables à l'eau) doivent être placés dans un filet à linge. Les parties métalliques des soutiens-gorge peuvent en effet sortir du soutien-gorge et déchirer le linge.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.
- Ne lavez pas le filet à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales susceptibles d'entraîner des déplacements intempestifs du lave-linge et des blessures.

ÉTAPE 4 - Effectuer un Prélavage (si nécessaire)

Sélectionnez l'option Prélavage pour le programme sélectionné si le linge est très sale. N'utilisez pas l'option Prélavage lorsque vous ajoutez manuellement la lessive dans le tambour.

ÉTAPE 5 - Déterminer la capacité de charge

Ne surchargez pas le lave-linge. Une surcharge peut empêcher le lave-linge de laver correctement. Pour connaître la capacité de charge correspondant au type de linge, voir la page 28.



Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre. Pour les couettes ou housses de couette, la vitesse du cycle d'essorage maximale recommandée est de 800 tr/min et la capacité de chargement est de 2,0 kg maximum.



ATTENTION

Si le linge est mal équilibré et que le code d'erreur « UE » est affiché, redistribuez la charge. Le linge mal équilibré peut réduire la performance d'essorage.

ÉTAPE 6 - Appliquer un type de lessive correct

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.



- Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous n'êtes pas sûr de la dureté de votre eau, contactez les autorités locales.
- N'utilisez pas une lessive qui a tendance à se durcir ou se solidifier. Ce type de lessive peut subsister après le cycle de rinçage et bloquer la sortie de vidange.




ATTENTION

Lorsque vous lavez des articles en laine en utilisant le programme  **LAINE**, utilisez uniquement de la lessive liquide neutre. Si vous utilisez de la lessive en poudre avec le programme  **LAINE**, celle-ci risque de laisser des traces sur le linge ou de le décolorer.

Instructions relatives au tiroir à lessive

Le lave-linge est équipé d'un tiroir à trois compartiments : le compartiment de gauche est destiné à la lessive du cycle de lavage principal, le compartiment avant, à l'adoucissant, et le compartiment arrière, à la lessive du prélavage.

①	Compartiment du produit de prélavage
②	Compartiment principal du produit de lavage : lessive en poudre, adoucisseur d'eau, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.
⊗	Bac à adoucissant

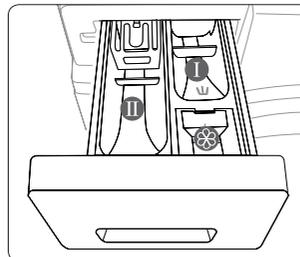


⚠ ATTENTION


- N'ouvrez pas le tiroir à lessive lorsque le lave-linge fonctionne.
- N'utilisez pas les types de lessive suivants :
 - Tablettes ou capsules
 - Boule ou filet de lavage
- Pour éviter d'obstruer le compartiment, diluez les doses de lessive ou d'adoucissant concentré(e) dans un peu d'eau avant de les verser dans le bac.

Le tiroir à lessive se trouve en haut à gauche du lave-linge.


1. Ouvrez le tiroir à lessive.
2. Appliquez une quantité appropriée de lessive dans le compartiment de gauche (②).
Pour utiliser de la lessive liquide, reportez-vous au guide pour lessive liquide ci-dessous.

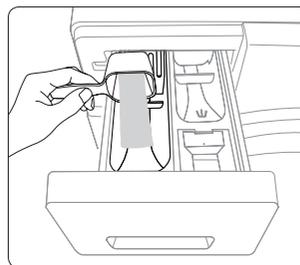

3. Appliquez une quantité appropriée d'adoucissant dans le compartiment avant droit (⊗), si nécessaire.
Ne dépassez pas le trait de remplissage maximum (A) marqué sur le compartiment.

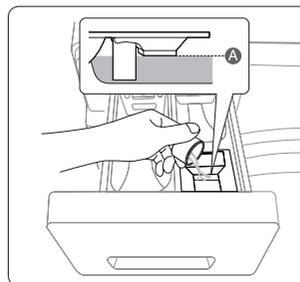

4. Si vous sélectionnez l'option Prélavage, appliquez une quantité appropriée de lessive dans le compartiment arrière droit (①).
5. Poussez le tiroir à lessive à l'intérieur pour le fermer.

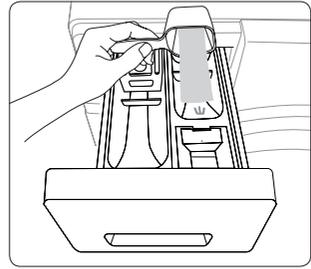


Bac à lessive liquide (modèles applicables uniquement)

Pour utiliser de la lessive liquide, placez d'abord le **bac à lessive liquide** fourni dans le compartiment principal de produit de lavage (②). Appliquez ensuite une quantité appropriée de lessive dans le bac. Ne dépassez pas la ligne maxi. qui est marquée à l'intérieur du bac.




ATTENTION

Retirez le bac à lessive liquide si vous utilisez de la lessive en poudre.

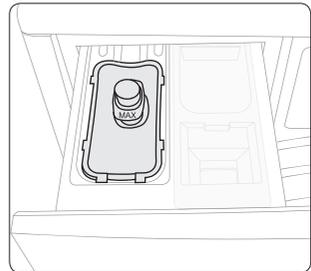

Opérations

Panneau de commande

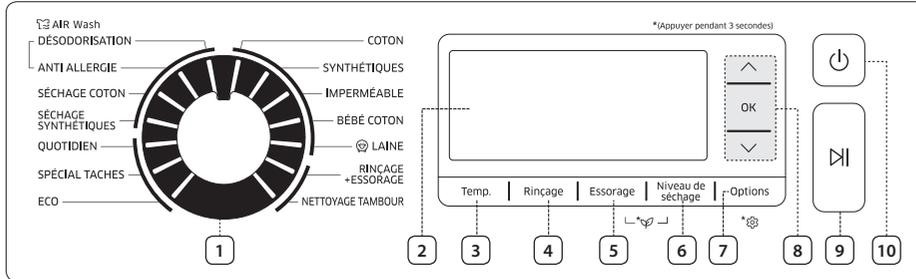


1	Sélecteur de programme	Tournez la molette pour sélectionner un programme.
2	Zone d'affichage	Affiche des informations sur le programme en cours, notamment le nom du programme, le temps de lavage restant et les paramètres.
3	Temp.	Permet de modifier la température de l'eau pour le programme en cours.
4	Rinçage	Permet de modifier le nombre de rinçages pour le programme en cours. Vous pouvez régler jusqu'à 5 cycles de rinçage en fonction du programme.
5	Essorage	Permet de modifier la vitesse d'essorage pour le programme en cours. <ul style="list-style-type: none"> • Arrêt cuve pleine : le dernier cycle de rinçage est mis en pause afin que le linge trempe dans l'eau. Pour décharger le tambour, lancez un cycle de vidange ou d'essorage. • Sans essorage : le tambour ne fait pas d'essorage après le dernier cycle de vidange.
6	Niveau de séchage	Permet de sélectionner un niveau de séchage : Prêt à ranger > Très sec > Repassage > Temps de séchage (30 min > 1:00 h > 1:30 h > 2:00 h > 2:30 h > 3:00 h > 3:30 h > 4:00 h > 4:30 h) > — Sans séchage <ul style="list-style-type: none"> • Prêt à ranger : Cette option permet de sécher le linge en coton, les sous-vêtements et le linge de maison. • Très sec : Cette option permet de sécher le linge lourd tel que les jeans, les velours côtelés et les serviettes. • Repassage : Cette option permet de finir le cycle de séchage avec un taux d'humidité idéal pour le repassage. • Temps de séchage : Cette option permet de sécher le linge pendant une durée précisée en fonction des fibres, de la quantité de linge et d'humidité. • — Sans séchage : Utilisez cette option si vous n'utilisez pas de programme de séchage.
7	Options	Appuyez sur ce bouton pour accéder à l'écran Options .

8	Boutons de navigation	Utilisez-les pour parcourir les menus ou pour ajuster la valeur des paramètres : Temp., Rinçage et Essorage.
9	Départ/Pause	Appuyez sur ce bouton pour lancer ou arrêter le fonctionnement.
10	Marche/Arrêt	Appuyez sur ce bouton pour mettre le lave-linge sous et hors tension.


 Pour connaître les paramètres détaillés, reportez-vous en page 32.

Étapes simples pour démarrer

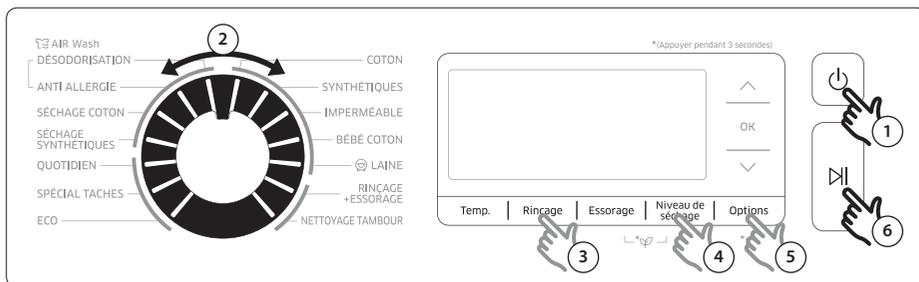

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner un programme.
3. Modifiez les paramètres du programme (**Temp.**, **Rinçage** et **Essorage**), selon vos besoins.
4. Pour sélectionner un paramètre pour Niveau de séchage, appuyez sur le bouton **Niveau de séchage** pour afficher l'écran Niveau de séchage .
Appuyez sur les flèches **Haut** (^) / **Bas** (v) pour sélectionner un mode, puis appuyez sur **OK**.
Appuyez ensuite sur **Niveau de séchage** à nouveau pour fermer l'écran. Pour activer la fonction Temps de séchage, indiquez une durée puis appuyez sur **OK**.
5. Pour ajouter une option, appuyez sur le bouton **Options** pour afficher l'écran Options .
Appuyez sur le bouton **Haut** (^) / **Bas** (v) pour sélectionner un élément d'option, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** .

Séchage uniquement

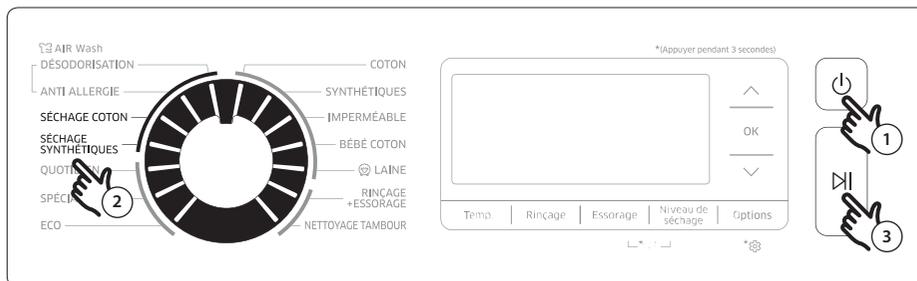

Suivez ces étapes pour faire sécher du linge qui a terminé le processus de lavage ou qui est simplement mouillé.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le sélecteur de programme sur **SÉCHAGE COTON** ou **SÉCHAGE SYNTHÉTIQUES**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Pour changer de programme pendant le fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour arrêter le fonctionnement.
2. Sélectionnez un autre programme.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** à nouveau pour démarrer le nouveau programme.

 Vous pouvez économiser de l'eau et de l'énergie en ajoutant le cycle Essorage au programme de séchage sélectionné.

Présentation des programmes

Programmes standards

Programme	Description et charge maxi. (kg)	
COTON	<ul style="list-style-type: none">• Pour les vêtements en coton, les draps, les sous-vêtements, les serviettes ou les t-shirts.• La durée de lavage et le nombre de cycles de rinçage s'adaptent automatiquement à la charge.	12
SYNTHÉTIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Pour les chemises ou t-shirts en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.	6
IMPERMÉABLE	<ul style="list-style-type: none">• Pour les vêtements d'extérieur, des vêtements de ski et des vêtements de sport fabriqués dans des matières fonctionnelles telles que le spandex, le stretch et les microfibres.	2
BÉBÉ COTON	<ul style="list-style-type: none">• Permet un lavage à température élevée et un rinçage supplémentaire pour éliminer toute trace de lessive en poudre.	6
 LAINE	<ul style="list-style-type: none">• Convient aux vêtements en laine lavables en machine pour les charges inférieures à 2,0 kg.• Le programme  LAINE se caractérise par de légers mouvements de va-et-vient et le trempage afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment.• L'utilisation d'une lessive neutre est recommandée.	2
RINÇAGE+ESSORAGE	<ul style="list-style-type: none">• Permet d'effectuer un rinçage supplémentaire après l'application d'adoucissant sur le linge.	-
NETTOYAGE TAMBOUR	<ul style="list-style-type: none">• Nettoie le tambour en éliminant la saleté et les bactéries à l'intérieur du tambour.• Lancez ce cycle tous les 40 lavages sans ajouter ni lessive ni agent de blanchiment.• Assurez-vous que le tambour est vide.• N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour.	-
DÉSODORISATION	<ul style="list-style-type: none">• Permet d'éliminer les mauvaises odeurs du linge.	1
ANTI ALLERGIE	<ul style="list-style-type: none">• Utilisez ce cycle pour éliminer les mauvaises odeurs et les bactéries incrustées dans le linge.	1
SÉCHAGE COTON	<ul style="list-style-type: none">• Pour un séchage normal.	8
SÉCHAGE SYNTHÉTIQUES	<ul style="list-style-type: none">• Un cycle de séchage à basse température pour le linge ne supportant pas les températures élevées.	3
QUOTIDIEN	<ul style="list-style-type: none">• Pour le lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises.	4
ECO	<ul style="list-style-type: none">• La technologie Eco Bubble à basse température contribue à réaliser des économies d'énergie.	6

SPÉCIAL TACHES

Six programmes spécial taches sont conçus pour éliminer efficacement des types de taches spécifiques et la saleté qui peuvent s'accumuler lors de types spécifiques d'activités, allant du travail à la maison à l'escalade professionnelle de montagnes.

Programme	Description et charge maxi. (kg)	
Cuisine	<ul style="list-style-type: none"> Ce programme élimine les éclaboussures d'aliments et les taches liées à la cuisine de façon efficace. 	4
Jardinage	<ul style="list-style-type: none"> Ce programme retire l'herbe et les taches de boue/saleté et nettoie efficacement la transpiration et les sécrétions naturelles de la peau. 	4
Sport	<ul style="list-style-type: none"> Ce programme retire efficacement l'herbe, la saleté, la boue, les taches d'aliments légères, la transpiration et le maquillage. N'utilisez pas ce programme pour les vêtements imperméables. Cela pourrait endommager les qualités imperméables et respirantes. 	4
Enfants actifs	<ul style="list-style-type: none"> Le programme Enfants actifs est destiné à la plupart des vêtements d'enfants. Ce programme retire efficacement les tâches d'aliments, de jus de fruits, de boissons, de boue, de saleté, d'encre et de crayon. 	4
Quotidien	<ul style="list-style-type: none"> Le programme Quotidien est destiné aux vêtements légèrement salis. Ce programme retire efficacement les taches d'encre et de stylo et nettoie avec efficacité les taches normales du quotidien. 	4
Soin Hygiène Plus	<ul style="list-style-type: none"> Ce programme retire efficacement les taches d'huile et de sang. 	4

Pour sélectionner un SPÉCIAL TACHES

1. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner **SPÉCIAL TACHES**. L'écran SPÉCIAL TACHES apparaît.
2. Appuyez sur les flèches **Haut** (^) / **Bas** (v) pour sélectionner un programme, puis appuyez sur **OK**.

Options

Option	Description
 Pré lavage	<ul style="list-style-type: none"> Cela ajoute un cycle de lavage préliminaire avant le cycle de lavage principal.
 Intensif	<ul style="list-style-type: none"> Pour du linge très sale. La durée de chaque cycle est plus longue que d'habitude.
 Trempage	<ul style="list-style-type: none"> Cette option permet d'éliminer efficacement les taches en faisant tremper le linge. Chaque cycle de trempage dure 1 minute et se répète toutes les 4 minutes, et cela 6 fois pendant 30 minutes au total.
 Repassage facile	<ul style="list-style-type: none"> La vitesse d'essorage est réduite afin de limiter les plis sur le linge. Réglez la vitesse d'essorage jusqu'à 800 tr/min.
 Lavage rapide	<ul style="list-style-type: none"> Convient aux tissus peu sales avec une charge inférieure à 2 kg. Ce cycle dure au minimum 15 minutes environ, en fonction des conditions telles que la pression d'eau, la dureté de l'eau et/ou les options supplémentaires sélectionnées. La durée du cycle Lavage rapide augmente dans cet ordre : Arrêt > 15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 60 min. La quantité recommandée de lessive est de moins de 20 g (pour une charge de 2 kg).
 Arrêt différé	<ul style="list-style-type: none"> L'heure affichée est l'heure de fin du programme sélectionné.
 Mode favori	<ul style="list-style-type: none">  Lavage rapide : Permet de modifier les paramètres du programme afin de réduire le temps total de lavage. La charge de linge recommandée est inférieure à 6,0 kg pour le programme COTON avec la fonction Lavage rapide activée.  Eco Wash : Permet de modifier les paramètres du programme afin de réduire la consommation totale d'énergie.  Lavage silencieux : Permet de modifier les paramètres du programme afin de réduire le niveau de bruit et de vibration généré pendant le fonctionnement.

Arrêt différé

Vous pouvez régler le lave-linge de sorte qu'il finisse le programme en cours un certain nombre d'heures plus tard. Cette fonction est utile si vous souhaitez que le lavage soit fini au moment où vous rentrez du travail.

1. Sélectionnez un programme. Puis modifiez les paramètres du programme si nécessaire.
2. Appuyez sur le bouton **Options** .
Puis, sélectionnez des options en appuyant sur **Haut** (^) / **Bas** (v) et sur **OK**.
3. Sélectionnez la fonction **Arrêt différé**.
4. Utilisez les flèches pour régler l'heure de fin du programme en cours, puis appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Départ/Pause** .

Cas d'utilisation

Vous souhaitez qu'un programme de deux heures soit terminé dans 3 heures. Pour ce faire, vous ajoutez l'option Arrêt différé au programme en cours avec le réglage de 3 heures. Vous appuyez ensuite sur le bouton Départ/Pause sur 14h00. Que se passe-t-il ensuite ? Le lave-linge démarre son fonctionnement à 15h00, puis termine à 17h00. Voici la chronologie de cet exemple.



Paramètres (*)

Maintenez le bouton **Options** enfoncé pendant plus de 3 secondes pour accéder à l'écran Paramètres .

Sécurité enfant

Pour éviter tout accident impliquant des enfants ou des bébés, la fonction Sécurité enfant verrouille le hublot ainsi que tous les boutons à l'exception du bouton **Marche/Arrêt** . Toutefois, la fonction Sécurité enfant ne s'active pas tant que vous n'appuyez pas sur le bouton **Départ/Pause**. Jusque là, vous pouvez modifier les paramètres en appuyant sur les boutons correspondants.

- Pour activer la fonction Sécurité enfant, appuyez sur les flèches **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour sélectionner Sécurité enfant puis appuyez sur **OK**.
- Pour interrompre ou désactiver la fonction Sécurité enfant, sélectionnez le bouton Sécurité enfant puis appuyez sur **OK** une seule fois pour l'interrompre, ou appuyez sur **OK** deux fois pour la désactiver.
(En état suspendu, vous pouvez ouvrir le hublot ou actionner les boutons. Cependant, dès que le lave-linge démarre, la fonction Sécurité enfant redeviendra active.)



Pour ajouter de la lessive ou plus de linge dans le tambour, ou bien pour modifier les paramètres du programme avec la fonction Sécurité enfant activée, vous devez d'abord arrêter ou interrompre la fonction Sécurité enfant. Lorsque le lave-linge est éteint avec la fonction Sécurité enfant activée, le hublot reste verrouillé à moins que la fonction Sécurité enfant soit désactivée.

Langue

Sélectionnez une langue de préférence pour les menus.

1. Appuyez sur le bouton **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour sélectionner **Langue** puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur les flèches **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour sélectionner une langue de préférence pour les menus, puis appuyez sur **OK**.

Son

Activez ou désactivez le son.

- Pour activer ou désactiver le son, appuyez sur les flèches **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour sélectionner **Son** puis appuyez sur **OK** pour l'activer ou le désactiver.

Luminosité

Réglage de la luminosité de l'écran LCD

1. Appuyez sur le bouton **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour sélectionner **Luminosité** puis appuyez sur **OK**.
2. Appuyez sur les flèches **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité, puis appuyez sur **OK**.

Infos relatives à la licence

- Appuyez sur le bouton **Haut** (\wedge) / **Bas** (\vee) pour sélectionner **Infos relatives à la licence** puis appuyez sur **OK**.

Calibrage

Calibrage permet au lave-linge de calculer précisément le poids du linge. Assurez-vous que le tambour est vide avant d'exécuter Calibrage.

1. Appuyez sur le bouton **Haut** (^) / **Bas** (v) pour sélectionner **Calibrage**. Appuyez ensuite sur **OK**.
2. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer Calibrage.
 - Le hublot sera verrouillé pendant l'utilisation.
 - Le tambour continue de tourner dans le sens horaire et anti-horaire pendant plusieurs minutes.
3. Une fois terminé, le lave-linge s'arrête automatiquement.

Vérification éco

L'efficacité d'énergie/d'eau du programme actuel est affichée avec une synthèse technique de la consommation d'énergie et du niveau d'eau. Vous pouvez vérifier l'efficacité d'énergie/d'eau sur l'écran avant de sélectionner et de démarrer un programme.

- Maintenez les boutons **Essorage** et **Niveau de séchage** simultanément enfoncés pendant 3 secondes. Un écran de synthèse s'affiche.



La synthèse technique peut différer de l'utilisation réelle.

Maintenance

Maintenez le lave-linge propre afin d'éviter de dégrader ses performances et de préserver sa durée de vie.

Nettoyage Tambour

Lancez ce programme régulièrement pour nettoyer le tambour et éliminer les bactéries.

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** pour mettre le lave-linge sous tension.
2. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner **NETTOYAGE TAMBOUR**.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.



La température de l'eau pour le programme NETTOYAGE TAMBOUR est réglée sur 70 °C et ne peut pas être modifiée.



ATTENTION

N'utilisez aucun produit nettoyant pour nettoyer le tambour. Les résidus chimiques dans le tambour détériorent les performances de lavage.

Rappel Nettoyage Tambour

- Le rappel NETTOYAGE TAMBOUR apparaît sur l'écran principal tous les 40 lavages. Il est recommandé de lancer le programme NETTOYAGE TAMBOUR régulièrement.
- Lorsque vous voyez ce rappel pour la première fois, vous pouvez l'ignorer 6 fois de suite. À partir du 7ème lavage, le rappel n'apparaît pas. Toutefois, il réapparaît à la deuxième série de 40 lavages.

Smart Check

Pour activer cette fonction, vous devez d'abord télécharger l'application **Samsung Smart Washer** sur Play Store ou sur Apple Store et l'installer sur un appareil mobile doté de la fonction appareil photo.

La fonction Smart Check a été optimisée pour les séries :

Galaxy et iPhone (elle ne peut pas être prise en charge pour certains modèles).


Le lave-linge exécute l'autodiagnostic en arrière-plan et affiche un code d'erreur si une erreur est détectée. Si c'est le cas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez l'application **Samsung Smart Washer** sur votre appareil mobile et appuyez doucement sur Smart Check.
 2. Présentez l'appareil mobile vers l'écran du lave-linge de sorte à ce que l'appareil mobile et le lave-linge soient en face. Ensuite, le code d'erreur sera automatiquement reconnu par l'application.
 3. Lorsque le code d'erreur a été correctement reconnu, l'application fournit des informations détaillées sur l'erreur ainsi que les actions suggérées.
- Le nom de la fonction, Smart Check, peut varier d'une langue à une autre.
 - Si de la lumière est réfléchi sur l'écran du lave-linge, l'application peut ne pas reconnaître le code d'erreur.
 - Si l'application ne parvient pas à reconnaître le code Smart Check à plusieurs reprises, saisissez le code d'erreur manuellement sur l'écran de l'application.


Vidange d'urgence

En cas de coupure de courant, vidangez l'eau à l'intérieur du tambour avant de retirer le linge.


1. Débranchez le cordon d'alimentation du lave-linge au niveau de la prise secteur.
2. Appuyez doucement sur la zone supérieure du cache du filtre pour l'ouvrir.

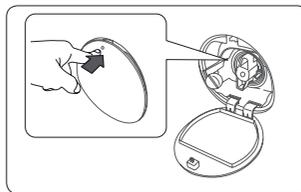

3. Tirez doucement le tuyau de vidange d'urgence pour le sortir.

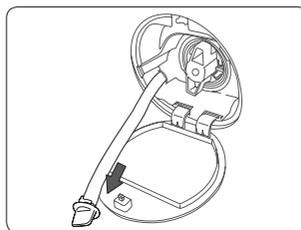

4. Tout en tenant l'extrémité du tuyau de vidange, ouvrez le bouchon du tuyau.

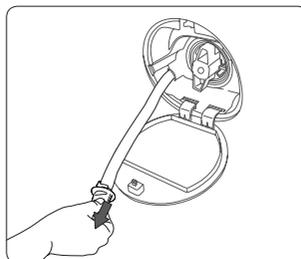

5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.
6. Fermez le bouchon du tuyau et réinsérez le tuyau de vidange.
7. Fermez le capot du filtre.



Nettoyage


Surface du lave-linge

Utilisez un chiffon doux avec un produit d'entretien ménager non abrasif. Ne pulvérisiez pas d'eau sur le lave-linge.


Filtre à maille

Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau une ou deux fois par an.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Fermez le robinet d'eau.
3. Desserrez et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau à l'arrière du lave-linge. Recouvrez le tuyau d'un chiffon pour éviter des projections d'eau.

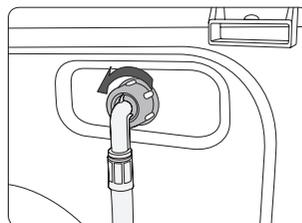

4. Utilisez une pince pour retirer le filtre à maille au niveau de l'orifice de la vanne d'alimentation en eau.
5. Immergez le filtre à maille entièrement dans l'eau de sorte à ce que le raccord fileté soit également sous l'eau.
6. Séchez le filtre à maille complètement à l'ombre.
7. Réinsérez le filtre à maille dans le tuyau d'arrivée d'eau et placez ce dernier dans la position d'origine.
8. Ouvrez le robinet d'eau.

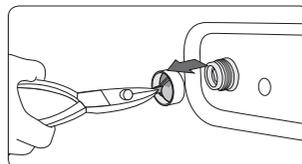


 Si le filtre à maille est bouché, le code d'erreur « **4E** » apparaît sur l'écran.


Filtre à impuretés

Il est recommandé de nettoyer le filtre à impuretés 5 ou 6 fois par an pour prévenir son obstruction. Une obstruction du filtre à impuretés peut réduire l'effet de bulles.


1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Vidangez l'eau restant à l'intérieur du tambour en vous reportant à la section « **Vidange d'urgence** » en page 36.
3. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
4. Tournez le capuchon du filtre à impuretés vers la gauche et vidangez le reste d'eau.
5. Retirez le filtre à impuretés.

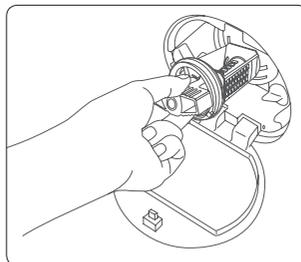

6. Nettoyez le filtre à impuretés à l'aide des brosses souples. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
7. Réinsérez le filtre à impuretés et tournez le capuchon du filtre vers la droite.

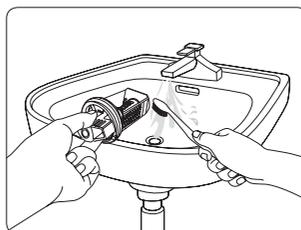

-  • Pour ouvrir le capuchon de sécurité du filtre, pressez le capuchon et tournez-le dans le sens anti-horaire. Le ressort du capuchon aide à l'ouvrir.
- Pour fermer le capuchon de sécurité du filtre, tournez-le dans le sens horaire. Le ressort émet un cliquetis qui est normal.

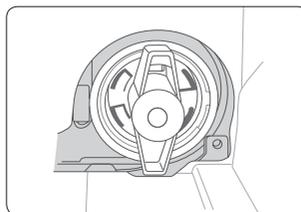


-  • Si le filtre à impuretés est bouché, le code d'erreur « **5E** » apparaît sur l'écran.

ATTENTION


- Assurez-vous que le capuchon du filtre est correctement fermé après avoir nettoyé le filtre. Dans le cas contraire, cela peut provoquer une fuite.
- Assurez-vous que le filtre est correctement inséré après l'avoir nettoyé. Dans le cas contraire, cela peut causer une défaillance opérationnelle ou une fuite.

Tiroir à lessive

1. Tout en maintenant enfoncée la **manette d'ouverture (A)** située à l'intérieur du tiroir, faites glisser le tiroir pour l'ouvrir.
2. Retirez la **manette d'ouverture** et le **compartiment à lessive liquide** du tiroir.

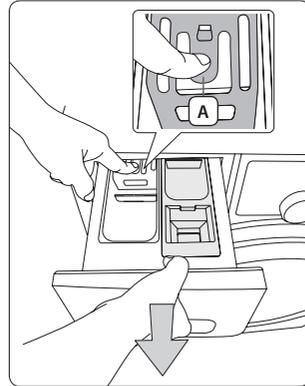

3. Nettoyez les composants du tiroir à l'eau courante à l'aide d'une brosse souple.

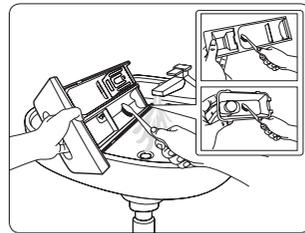

4. Nettoyez le compartiment du tiroir à l'aide d'une brosse souple.
5. Réinsérez la **manette d'ouverture** et le **compartiment à lessive liquide** dans le tiroir.
6. Poussez le tiroir à lessive à l'intérieur pour le fermer.



Pour retirer la lessive restante, lancez le programme **RINÇAGE+ESSORAGE** avec le tambour vide.

Reprise du fonctionnement après du gel

Le lave-linge peut geler lorsque la température descend en-dessous de 0 °C.

1. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet d'eau pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Débranchez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant environ 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.



Si le lave-linge ne fonctionne toujours pas normalement, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce qu'il fonctionne normalement.

Mesures en cas de non-utilisation prolongée

Évitez de ne pas utiliser le lave-linge pendant une période prolongée.

Si vous n'utilisez pas le lave-linge pendant une période prolongée, vidangez-le et débranchez le cordon d'alimentation.

1. Tournez le sélecteur de programme pour sélectionner un programme **RINÇAGE+ESSORAGE**.
2. Videz le tambour et appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
3. Lorsque le programme est terminé, fermez le robinet d'eau et débranchez le tuyau d'arrivée d'eau.
4. Éteignez le lave-linge et débranchez le cordon d'alimentation.
5. Ouvrez le hublot pour faire circuler l'air dans le tambour.

Dépannage

Contrôles

Si vous rencontrez un problème avec votre lave-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
Le lave-linge ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est branché.Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.Appuyez sur le bouton Départ/Pause une nouvelle fois.
L'arrivée d'eau est insuffisante ou interrompue.	<ul style="list-style-type: none">Ouvrez entièrement le robinet d'eau.Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas gelé.Assurez-vous que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas entortillé ou bouché.Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
Il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du cycle de lavage.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
Le lave-linge vibre vraiment beaucoup ou est très bruyant.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le lave-linge est installé sur un sol plan. Si le sol n'est pas plan, utilisez les pieds réglables pour ajuster le niveau.Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées.Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet.Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas.	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le tuyau de vidange est toujours droit dans le système de vidange.Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
Le hublot ne s'ouvre pas.	<ul style="list-style-type: none">Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour arrêter le lave-linge.Le hublot reste verrouillé tant que l'intérieur du lave-linge est encore chaud après une opération impliquant de la chaleur.Désactivez la fonction Sécurité enfant si elle est activée.

Si un problème persiste, contactez un centre de service Samsung local.

Codes d'information

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code d'information peut apparaître sur l'écran. Consultez le tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.

Problème	Action
dE	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le hublot est correctement fermé.Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans le hublot.
4E	<ul style="list-style-type: none">Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert.Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge.Nettoyez le filtre à maille car il peut être obstrué.
5E	<ul style="list-style-type: none">Nettoyez le filtre à débris car il peut être obstrué.Assurez-vous que le tuyau de vidange n'est pas emmêlé dans le système de vidange.
UE	<ul style="list-style-type: none">La charge de linge n'est pas équilibrée. Répartissez le linge uniformément.
cE/3E/Uc	<ul style="list-style-type: none">Ceci ne peut être résolu par l'utilisateur. Prenez contact avec un centre de service Samsung local.

Si un code d'information demeure affiché sur l'écran, contactez un centre de service Samsung local.

Caractéristiques techniques

Protection de l'environnement

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées dans les instructions du fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

Tableau des symboles textiles

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien des vêtements incluent quatre symboles dans cet ordre : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et nettoyage à sec, le cas échéant). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles nationaux ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Pas de repassage
	Tissu délicat		Nettoyage à sec autorisé avec tous les solvants habituels
	Température de lavage maximale : 95 °C		Nettoyage à sec autorisé
	Température de lavage maximale : 60 °C		Nettoyage au perchlorure, combustible léger, alcool pur ou R113 uniquement
	Température de lavage maximale : 40 °C		Nettoyage au carburant d'aviation, alcool pur ou R113 uniquement
	Température de lavage maximale : 30 °C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage main uniquement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 °C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 °C maximum		Séchage en machine interdit
	Repassage à 100 °C maximum		

Fiche de caractéristiques techniques

TYPE		LAVE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL	
NOM DE MODÈLE		WD12J8*****	
CAPACITÉ DE LAVAGE ET D'ESSORAGE		12,0 kg	
CAPACITÉ DE SÉCHAGE		8,0 kg	
DIMENSIONS		L600 × P600 × H850 (mm)	
PRESSION DE L'EAU		50 kPa à 800 kPa	
POIDS NET		82 kg	
CONSOMMATION	LAVAGE ET CHAUFFAGE	220 V	2000 W
		240 V	2400 W
	SÉCHAGE	220 V	1600 W
		240 V	1900 W
VITESSES D'ESSORAGE		tr/min	1400

Fiche de caractéristiques techniques

Fiche technique des lave-linge/sèche-linge domestiques combinés

Conformément à la réglementation (UE) n° 90/60/CE



Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung		
Nom du modèle		WD12J8****
Capacité	kg	12,0
Classe d'efficacité énergétique		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Consommation d'énergie		
Lavage, essorage et séchage	kWh	8,16
Lavage et essorage uniquement	kWh	1,32
Classe de performances de lavage		
A (efficace) à G (peu efficace)		A
Classe d'efficacité d'essorage		
A (très efficace) à G (peu efficace)		A
Taux d'humidité résiduelle	%	44
Vitesse d'essorage maximale	tr/min	1400
Capacité		
Lavage	kg	12,0
Séchage	kg	8,0
Consommation d'eau		
Lavage, essorage et séchage	ℓ	145
Lavage et essorage uniquement	ℓ	65
Durée du programme		
Lavage, essorage et séchage	min	917
Lavage et essorage uniquement	min	302
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient	Lavage	Coton 60 °C + Intensif + 1400 tr/min
	Séchage	Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, utilisant toujours le sèche-linge (200 cycles)		
Consommation d'énergie	kWh/an	1632
Consommation d'eau	ℓ	29000
Consommation annuelle estimée pour un foyer de 4 personnes, n'utilisant jamais le sèche-linge (200 cycles)		
Consommation d'énergie	kWh/an	264
Consommation d'eau	ℓ	13000

La consommation énergétique d'un cycle de séchage a été calculée conformément aux conditions spécifiées dans la norme EN50229.

- Le premier cycle de séchage doit être effectué sur un chargement de 4 kg (soit 3 draps et 16 serviettes) en sélectionnant Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage (1400) ;
- Le deuxième cycle de séchage doit être effectué sur un chargement de 4 kg (soit 11 taies d'oreiller et 13 serviettes) en sélectionnant Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage (1400) ;
- Le troisième cycle de séchage doit être effectué sur un chargement de 4 kg (soit 11 taies d'oreiller et 13 serviettes) en sélectionnant Séchage coton (Prêt à ranger) + Essorage (1400) ;

(1 ou 2 serviettes peuvent être ajoutées ou retirées pour ajuster le poids.)

Mémo

SAMSUNG

DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?

PAYS	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support



DC68-03483L-00