



Contenu de la boîte

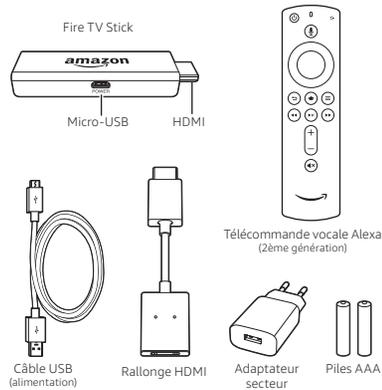

1. Connecter votre Amazon Fire TV Stick

Connectez une extrémité de votre câble USB à votre Amazon Fire TV Stick et l'autre extrémité à l'adaptateur secteur fourni.

Branchez votre Fire TV Stick sur le port HDMI de votre TV, puis branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique à proximité. Allumez votre TV, puis sélectionnez l'entrée HDMI appropriée.

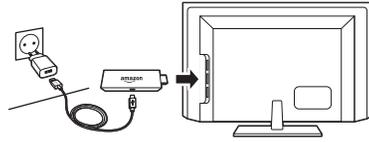

Utilisez la rallonge HDMI fournie pour améliorer les performances Wi-Fi, ainsi que celles de la télécommande, ou si vous ne parvenez pas à insérer votre Fire TV Stick sur un port HDMI de votre TV.




2. Démarrer votre télécommande vocale Alexa

1. Ouvrez l'arrière de la télécommande et insérez les piles fournies.



2. Une fois votre télécommande vocale Alexa jumelée, suivez les instructions à l'écran pour allumer et éteindre votre TV, et régler le volume.

Télécommande vocale Alexa

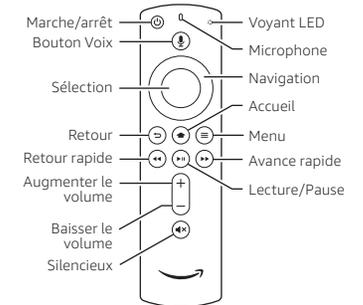

3. Terminer la configuration à l'écran

À l'aide de votre télécommande vocale Alexa, suivez les instructions à l'écran.

- Sélectionnez votre langue dans la liste.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi dans la liste des réseaux à l'écran.

Remarque : si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe, munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi pour connecter votre Fire TV Stick à Internet. Si votre réseau est masqué, sélectionnez l'option Autre réseau dans la liste. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe réseau en utilisant le clavier à l'écran.

Enregistrer votre Fire TV Stick

Si vous avez acheté votre Fire TV Stick en ligne sur Amazon.fr en utilisant votre compte Amazon, votre appareil est déjà enregistré à votre nom. Si votre Amazon Fire TV Stick vous a été offert ou n'est pas encore enregistré, veuillez suivre les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.

Astuces et résolution de problèmes

Wi-Fi

- Utilisez la bande 5 GHz sur votre routeur sans fil, si disponible, pour de meilleures performances Wi-Fi.
- Si vous voyez une icône représentant un cadenas, cela signifie que votre réseau Wi-Fi requiert un mot de passe, assurez-vous donc de l'avoir à portée de main.
- Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre mot de passe Wi-Fi, rendez-vous sur www.amazon.com/wifi.
- Assurez-vous que votre connexion Internet fonctionne correctement. Redémarrer votre routeur et votre modem résoudra la plupart des problèmes de connexion Wi-Fi.
- Ne placez pas votre routeur sans fil ou votre Amazon Fire TV Stick dans un placard car cela pourrait avoir un impact sur la force du signal Wi-Fi.

Jumelage à distance

Vous rencontrez un problème avec votre télécommande ? Retirez d'abord les piles, puis réinsérez-les dans votre télécommande. Le jumelage de votre télécommande avec votre appareil se fera automatiquement. Si votre télécommande n'est pas détectée, appuyez longuement sur le bouton Accueil jusqu'à ce que la LED commence à clignoter rapidement en orange.

Pour plus d'informations et d'aide, rendez-vous sur www.amazon.com/devicesupport.

Optimiser votre Fire TV Stick

À propos de votre télécommande vocale Alexa

Appuyez longuement sur le bouton Voix, puis parlez. Dites simplement : « Alexa, lance Netflix » ou « Alexa, mets Sneaky Pete ».

Essayez de dire : « Alexa, montre-moi les résultats sportifs », « Alexa, quels films sont à l'affiche dans le coin ce soir ? » ou « Alexa, donne-moi la météo ». Pour en savoir plus sur Alexa, consultez la page www.amazon.fr/help/firetv/alexa.

Regarder ce que vous voulez

Profitez de votre contenu préféré en streaming en téléchargeant des applications comme Netflix, YouTube, Molotov et plus encore. Ou parcourez des millions de sites Web, dont Facebook, via des navigateurs comme Silk et Firefox.